
Panasonic

液晶プロジェクター

取扱説明書

品番 TH-AE900

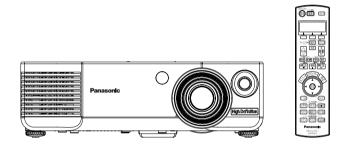

このたびは、パナソニック 液晶プロジェクターをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~9ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- ■製造番号は安全確保上重要なものです。 お買い上げの際は製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

_	,
7	9
a	7
<i>,</i>	Ĺ
10	L

٦	<u>U</u>	<u> </u>					
	は	じめ	12				
	10	安: ご(付)	全上のご注意 使用になる前に 属品を確認する 部の名前と働き ●本体前面・ ●接続端子部 ●リモコン	こ る き 上面 ●本		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	····10 ····12
	準		備				
		接	置する・・・・・・・ ●投写方式 ●投写距離 続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●投 ●レ ●HI	ンズシフト機能 DMI対応機器	だい いっぱい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか	可能範囲
	基	本の	使い方				
			源を入れて投' 源を切る				
	便	利な	機能				
		映(映(保 ⁽	像の縦横比を 像メニューを 存した映像調整 像を一時的に	選ぶ(映像 隆を呼び出	モード) す (メモリー	呼出) · · · · ·	32 33
		11-6-7	AV / A - -		··/ · V — ····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

カラーマネジメントを使う (映像調整 C.C.M) ……34 「映像の調整」画面を表示する (映像調整 メイン)…37 「アドバンスドメニュー」を表示する(映像調整 アドバンスド) ···37 **ボタン照明を点灯させる** (ライト) **………37**

調整・設定
オンスクリーンメニューについて ······38 ●メニュー画面一覧 ●メニュー画面の操作方法
●調整値を工場出荷状態に戻す
映像を調整する42
 ●映像メニュー ●色の濃さ ●色あい ●シャープネス ●色温度設定 ●ダイナミック アイリス ●ノイズリダクション ●シネマリアリティ ●カラー方式 ●アドバンスドメニュー
●カラー方式●アドバンスドメニュー●メモリー保存●メモリー呼出●表示モード●sRGBに対応した映像にするには
画面位置を調整する46
●水平画面位置 ●垂直画面位置 ●クロック調整●クロック位相 ●アスペクト ●WSS●オーバースキャン ●台形補正 ●自動位置補正
その他の設定48
●OSD表示 ●OSDデザイン ●OSDポジション ●自動入力サーチ ●バックカラー ●スタートアップロゴ ●フロア/シーリング ●フロント/リア ●オフタイマー ●ファン制御 ●ランプパワー ●ランプ使用時間
点検・お手入れ
温度、ランプモニターが点灯したら50 エアーフィルターの掃除・交換52 ランプの交換53 修理を依頼される前に56 お掃除とお手入れ57
その他
仕様 ···········58 付録 ···········60 ●対応信号リスト ●投写寸法の計算式 ●用語集 ●シリアル端子について ●「カラーマネジメント」メニュー表
保証とアフターサービス67
外形寸法図

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程 度を、次の表示で区分し、説明しています。



生 この表示の傾は、「ハロニュー される危害の程度」です。 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想定される危害・損害の程 度しです。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内 容です。




このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容 です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「指示し 内容です。

■煙やへんな臭いや音が したら電源プラグを 抜く



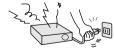

そのまま使用すると、 火災・感電の原因と なります。

- 煙が出なくなるのを確認して 修理を販売店にご依頼くださ (,)
- お客様による修理は危険です からおやめください。

■コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や交流100 V以外での 使用はしない



たこ足配線などで、定 格を超えると、発熱に よる火災の原因となり 禁止ます。

■天井取り付け(天つり)な どの設置工事は専門の 技術者に依頼する



工事の不備があると事 故の原因となります。

■使用中は投写レンズを のぞかない



投写レンズからは強い 光が出ます。直接、中 をのぞくと目を痛める 原因となります。

- 特に小さなお子様にはご注意 ください。また、本機から離 れる場合は主電源を切ってく ださい。
- ■カバー、ケースを外した り、改造したりしない





分解禁止

内部には、電圧の高い部分があ り、火災・感電の原因となりま す。

高圧注意



サービスマン以外の方 はケースをあけないで ください。

内部には高電圧部分が 数多くあり、万一さわ ると危険です。

「本体に表示した事項」

• 内部の点検・調整・修理は販 売店にご依頼ください。

■荷重に耐えられない場 所や不安定な場所に 設置しない





強度が弱い所や不安定な場所に 設置すると、落下などで大きな 事故やけがの原因となります。

■内部に異物や水などが 入ったり、落としたり、 キャビネットが破損し たら、電源プラグを抜く





電源プラ グを抜く

火災・感電の原因となります。

- 修理は販売店にご依頼くだ さい。
- 上に水などが入った容器 を置かない



水がこぼれたり、中に 入った場合、火災・感 電の原因となります。

禁止

• 水が内部に入ったときは、販 売店にご相談ください。

■異物を入れない





内部に金属類や燃えやすいもの などを差し込んだり、落とし込 んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。

■電源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと感雷や 発熱による火災の原因となりま す。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコン セントは使用しないでくださ (,)
- ■電源コード・電源プラ グを破損するようなこ とはしない





傷つけたり、加工したり、熱器 具に近づけたり、無理に曲げた り、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりし ないでください。

- 傷んだまま使用すると、感 雷・ショート・火災の原因と なります。
- コードやプラグの修理は、販 売店にご相談ください。

■電源プラグのほこりは 定期的に掃除をする





電源プラグにほこりがたまると、 湿気などで絶縁不良になり火災の 原因となります。雷源プラグを 抜き、乾いた布でふいてください。

- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。
- ■ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない





ぬれ手 禁止

感電の原因となります。

■風呂場、シャワー室で は使用しない



火災・感電の原因とな ります。

禁止

■水をかけたり、ぬらし たりしない




火災・感電の原因とな ります。

水ぬれ 禁止

■雷が鳴り出したら、本機 やケーブルに触れない



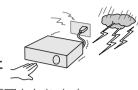

感電の原因となります。

■排気孔には手や物を 近づけない



排気孔からは熱風が出 ています。手や顔を近 づけたり熱に弱いもの を置くとやけどや変形 の原因となります。

- 周辺の壁や物から10 cm以上 離して設置してください。
- ■リモコンは幼児やペッ トなどに触らせない



付属のリモコンは本機 の操作に加えて、学習 機能により冷暖房器具 や電気器具なども操作 できるため、幼児や ペットが誤って操作す ると、火災や大けがの

• 使用後は幼児やペットが触ら ないように、手の届かないと ころに置いてください。

原因となります。

■電池の+・一部に金属 物(ネックレスやヘアピ ンなど)を接触させない



液もれ・発熱・破裂・ 発火の原因となりま

禁止

- ビニール袋などに入れ、金属 と接触させないようにしてく ださい。
- ■ランプ交換を行う前に、 必ず電源プラグをコン セントから抜く



感電や破裂の原因とな ります。

電源プラ グを抜く


■ランプユニットの交換は、 ランプが冷えてから (1時間以上待って)行う



カバー内部がかなり熱 く、やけどの原因にな ります。

■電源プラグを抜くときは、 コードを持たずに必ずプ ラグを持って抜く



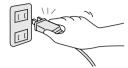

コードをひっぱるとコードが破 損し、感電・ショート・火災の 原因となることがあります。

■移動させる場合は、 必ず接続線を外す



接続したまま移動させ ると、コードが傷つき、 火災・感電の原因とな ることがあります。

■電池はショート、分解、 加熱、火・水に入れる などしない



発熱、液もれ、破裂な どを起こし、けがやや けどの原因になること 禁止があります。

■電池を入れるときは極性 表示(+と一の向き)に注 意する



間違えますと電池の破 裂・液もれにより、火 災・けがや周囲を汚損 する原因となることが あります。

■指定以外の電池を使用 しない



破裂・液もれにより、 火災・けがや周囲を汚 損する原因となること があります。

■新しい電池と古い電池 を混ぜて使用しない



間違えますと電池の破 裂・液もれにより、火 災・けがや周囲を汚損 する原因となることが あります。

■ トに重い物を置かない





バランスがくずれて倒 れたり、落下して、け がの原因となることが あります。

■湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるよ うな所に置かない





火災・感電の原因とな ることがあります。

■吸気孔や排気孔をふさ がない





禁止

内部に熱がこもり、火 災の原因となることが あります。

- 押し入れ、本棚など風涌しの 悪い狭い所に押し込まないで ください。
- ■ランプが破裂したとき には以下のことを守り 正しく取り扱う



本機の内部やランプハ ウス内にはガラス片が 散乱している可能性が あります。

- 販売店にランプの交換と内部 の点検をご依頼ください。
- 通風孔よりガスや粉塵が出た りすることがあります。ガス には水銀が含まれています。 万が一吸い込んだり、目に入 ったり、口に入った場合は直 ちに医師にご相談ください。

■本機に乗らない








倒れたり、こわれたりしてけが の原因となることがあります。

- 特に小さなお子様にはご注 意ください。
- ■お手入れの際は、安全 のため電源プラグをコ ンセントから抜く

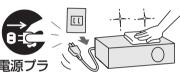

グを抜く

感電の原因となることがありま す。

■1年に1度は内部の清掃 を販売店に依頼する



本機の内部にほこりが たまったまま、長い間 清掃しないと火災の原 因となることがありま

• 特に湿気の多くなる梅雨期の 前に行うと効果的です。販売 店にご依頼ください。なお、 内部清掃費用については販売 店にご相談ください。

で使用になる前に

設置に関する留意点

振動や衝撃が加わる場所への設置は避けてください

内部の部品がいたみ、故障の原因となります。

高圧電線や動力源の近くに設置しないでください

妨害を受ける場合があります。

エアコンの吹き出し口の近くなど、温度変化が激しい場所に設置しないでください

ランプの寿命などに影響を及ぼす恐れがあります。

本機を天井に取り付ける場合は、必ず専門の技術者にご依頼ください

別売りの天つり金具(品番: TY-PKE300/TY-PKE700)をお買い求めのうえ、取り付け工事を専門の技術者にご依頼ください。

海抜1 400 m以上でのご使用に際しては、49ページの「ファン制御」を 「高」に設定してください

そのまま使用すると部品の寿命などに影響を及ぼす恐れがあります。

使用上の留意点

美しい映像をご覧いただくために

スクリーン面に外光や照明などの光が入らないように、窓のカーテンやブラインドなどを閉め、スクリーン面近くの照明を消すなどの配慮をしてください。

投写レンズは素手でさわらないでください

投写レンズ面に指紋や汚れがつくと、拡大されてスクリーンに映ります。 また本機を使用されないときは、レンズカバーをかぶせておいてください。

スクリーンについて

スクリーンに変色の原因となる揮発性のものをかけたり、傷や汚れが付かないよう取り扱いにご注意ください。

液晶パネルについて

液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で製造されております。投写画面の一部にドット欠けや、常時点灯が存在する場合があります。また、静止画を長時間映すと、液晶パネルに映像の残像現象を起こす恐れがありますが、あらかじめご了承ください。

光学部品について

毎日6時間以上連続使用される場合、1年未満でも液晶パネル、偏光板などの 光学部品の交換が必要になることがあります。詳しくは、お買い上げの販売 店へご相談ください。

ランプについて

本機の光源には、内部圧力の高い水銀ランプが使われています。高圧水銀ランプには次のような特性があります。

- 使用時間の経過とともに、ランプの輝度が低下します。
- 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで大きな音をともなって 破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりすることがあります。
- 個体差や使用条件によって寿命に大きなバラツキがあります。特に10 時間以上の連続使用や頻繁な電源オン/オフの繰り返しは、寿命に大きな影響を及ぼします。
- ごくまれに使用後まもなく破裂することがあります。
- ◆交換時期を越えると破裂の可能性が高くなります。交換時期や交換方法については53ページをご覧ください。

廃棄について

本機を廃棄する場合は、販売店に依頼するか専門の業者に依頼してください。

業務用として使わないでください

本機は業務用ではありません。

付属品を確認する

下図の付属品が入っていることを確認してください。

リモコン 1個 (EUR7914Z10) 電源コード 1本 (K2CA2FR00001)

注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。


注意

パソコンや外部機器に接続する際、付属の電源コードとシールドされたインターフェースケーブルを使用してください。プロジェクターの外部制御でシリアル端子を使ってパソコンに接続する場合は、別売りのフェライトコア付きRS-232Cシリアル端子変換アダプターを必ず使用してください。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。

各部の名前と働き

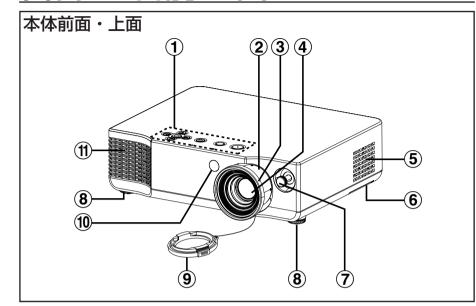

- ① 本体操作部 (で 16ページ)
- **② ズームリング** (**©** 27ページ)
- **③ フォーカスリング** (に全 27ページ)
- ④ 投写レンズ
- **⑤ 吸気孔** ふさがないようにしてください。
- **⑥エアーフィルター** (©〒52ページ)
- **⑦シフトレバー**(*©***②**27ページ) レンズの向きを調整します。
- ⑧前方アジャスター脚(左・右)(ご言 27ページ)
- 9 レンズカバー
- 10 リモコン受光部 (で 25ページ)
- **⑪排気孔** ふさがないようにしてください。




■排気孔には手や物を近づけない



排気孔からは熱風が 出ています。手や顔 を近づけたり熱に弱 いものを置くとやけ どや変形の原因とな ります。

• 周辺の壁や物から10 cm以上 離して設置してください。

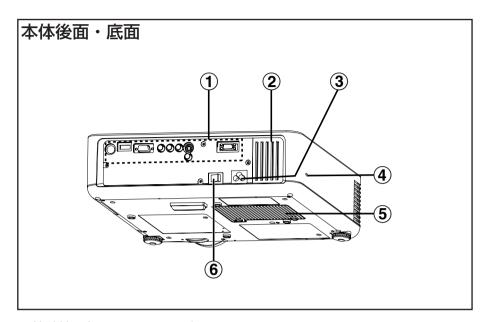

- ①接続端子部 (で 15ページ)
- ②**吸気孔** ふさがないようにしてください。
- ③ AC入力端子 (で全) 26ページ) 付属の電源コードを接続します。付属のもの以外は接続しないでください。
- ④ 盗難防止用ロック


市販の盗難防止用ケーブル(Kensington社製)などを接続することができます。

また、Kensington社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。日本国内総代理店の連絡先は以下の通りです。


日本ポラデジタル株式会社 第3営業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目5番2号 はごろもビル Tel: **03-3537-1070** Fax: **03-3537-1071** ※連絡先は変更になる可能性がありますのでご了承ください。

- **⑤ ランプユニット収納部**(で全)54ページ)
- **⑥主電源スイッチ** (©配26、28ページ)

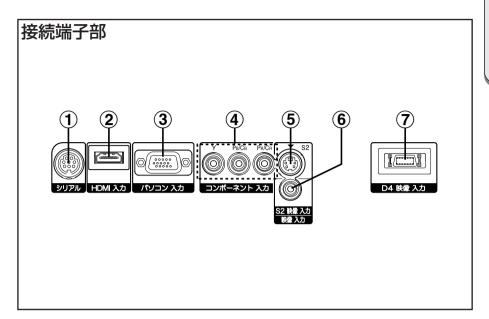

- ① シリアル端子 (です 22~24、63~65ページ)パソコンから本機を制御するための端子です。(RS-232C準拠)
- ② HDMI入力端子 (応配 23ページ)HDMI信号を入力する端子です。
- ③パソコン入力端子 (ご言 24ページ) パソコンからのRGB信号を入力する端子です。
- ④ コンポーネント入力端子 (©〒22ページ) DVDプレーヤーなどのコンポーネント(色差)信号対応機器からの信号を入力する端子です。
- (5) **S2映像入力端子**(で全で22ページ) Sビデオ対応のDVDプレーヤーなどからの信号を入力する端子です。
- **⑥ 映像入力端子** (*に***全** 22ページ) ビデオデッキなどの映像信号を入力する端子です。
- ⑦ D4映像入力端子 (፻줄 22ページ)□ D1映像、D2映像、D3映像、D4映像のいずれかの出力端子のある機器からの信号を入力する端子です。

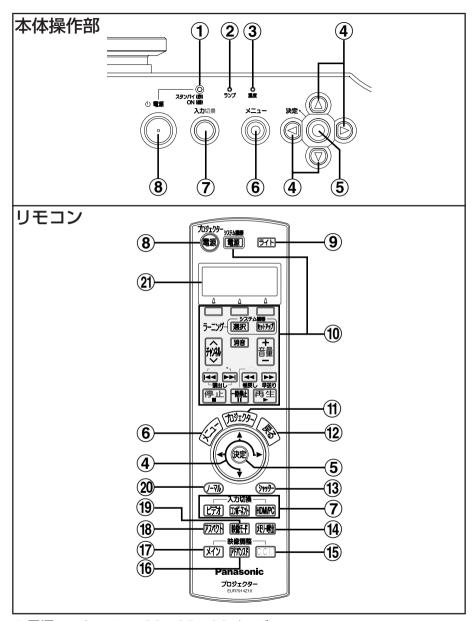

- ①**電源モニター**(で全) 26、28、29ページ) 主電源を入れると赤色に点灯し、投写を開始すると緑色に点灯します。
- ② **ランプモニター**(*ご* 51ページ) ランプユニットの交換時期になると点灯します。 ランプ回路に異常が発生すると点滅します。


- ③温度モニター (で全) 50ページ) 本機の内部温度が異常に上昇すると点灯します。 一定温度を超えると自動的に電源が切れて点滅します。
- ④ ▲ ▼ ◀ ▶ ボタン (図面 40ページ) オンスクリーンメニューの項目を選択したり、設定の切り換え、調整を行います。
- (5) 決定ボタン (で全) 40ページ) オンスクリーンメニューの項目を実行します。
- ⑥メニューボタン (№ 40ページ)
 メインメニューを表示させます。メニュー画面が表示されているときは、前の画面に戻したり、メニュー画面を消せます。
- ⑦入力切換ボタン (፻줄 27ページ)接続した機器の入力信号を切り換えます。
- (8) 電源ボタン (ビデ 26、28ページ)
- ⑨ ライトボタン (で育37ページ)リモコンのボタン照明を点灯させます。
- ⑩システム機器操作用ボタン リモコンのプリセット、または他リモコンの信号を学習する機能を使用して、リモコンに登録した機器の操作に使用します。詳しくは別冊のリモコン操作ガイドをご覧ください。
- (f) プロジェクターボタン リモコンの④から⑥、⑫のボタンは、プロジェクターと他機器の共通のボタンです。プロジェクターを操作するときは、プロジェクターボタンを押してから操作してください。
- ② 戻るボタンメニュー画面が表示されているときに、前の画面に戻したり、メニュー画面を消せます。③ シャッターボタン (で育33ページ)
- 映像を一時的に消すことができます。 (4)メモリー呼出ボタン (です33ページ)
- 「メモリー呼出」メニューを表示させます。
- (6) 映像調整 アドバンスドボタン(©金) 37ページ) 「アドバンスドメニュー」の項目を表示します。
- (f) 映像調整 メインボタン (です 37ページ) 「映像の調整」メニューの項目を表示します。
- (1) 映像モードボタン (で) 32ページ) 映像メニューを切り換えます。
- ② ノーマルボタン (で〒41ページ) 調整値を工場出荷状態に戻します。
- ② 液晶ディスプレイ 上に選択した機器、下にリモコンのプリセット、または他リモコンの信号を学習する機能の設定ガイドや選択した機器で使用するボタンのガイドが表示されます。

設置する

投写方式


本機は、下図の4通りの投写方式が選択可能です。設置場所に応じた投写方式を選択してください。(投写方式の設定は「その他の設定」メニューで行うことができます。49ページをご覧ください。)

• 床置き前方投写

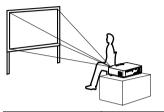


メニュー項目	設定値
フロア/シーリング	フロア
フロント/リア	フロント

• 天つり前方投写

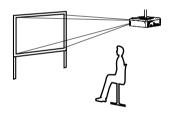

メニュー項目	設定値
フロア/シーリング	シーリング
フロント/リア	フロント


• 床置き後方投写 (透過スクリーン使用)

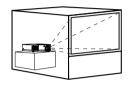



メニュー項目	設定値
フロア/シーリング	フロア
フロント/リア	リア

天つり後方投写 (透過スクリーン使用)

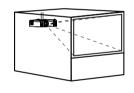



メニュー項目	設定値
フロア/シーリング	シーリング
フロント/リア	リア


お知らせ

 天つり(シーリング)設置には、別売りの天つり金具(TY-PKE300(低天井用)/ TY-PKE700)が必要です。

お願い

- 本機を立てたり、左右に傾けて使用しないでください。故障の原因となります。
- 本機を傾ける場合は、前後±30度以内の設置をおすすめします。本機を前後±30度以上傾けた状態で使用されると部品の寿命などに影響を及ぼす恐れがあります。

投写関係

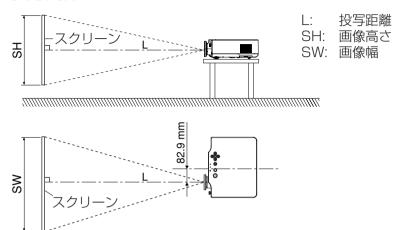

お願い

本機はスクリーンに対して垂直になるように設置してください。

投写距離

画面サイズ(16:9)			投写距	離(L)
対角(型)	高さ(SH)	幅(SW)	ワイド(LW)	テレ(LT)
40	0.50 m	0.89 m	1.2 m	2.4 m
50	0.62 m	1.11 m	1.5 m	3.0 m
60	0.75 m	1.33 m	1.8 m	3.7 m
70	0.87 m	1.55 m	2.1 m	4.3 m
80	1.00 m	1.77 m	2.4 m	4.9 m
90	1.12 m	1.99 m	2.7 m	5.5 m
100	1.24 m	2.21 m	3.1 m	6.2 m
120	1.49 m	2.66 m	3.7 m	7.4 m
150	1.87 m	3.32 m	4.6 m	9.3 m
200	2.49 m	4.43 m	6.2 m	12.4 m


お知らせ

- 上記の表の寸法は若干の誤差があります。
- 詳細な投写距離が必要な場合は、61ページをご覧ください。


レンズシフト機能による設置可能範囲

本体前面のシフトレバーでレンズを動かし、投写位置を調整できます。


• 垂直方向

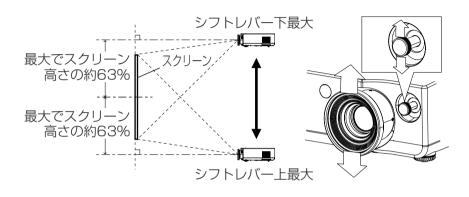

• 水平方向

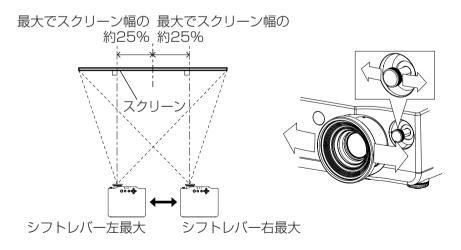

• スクリーンを基準にした時の、プロジェクターを設置できる範囲

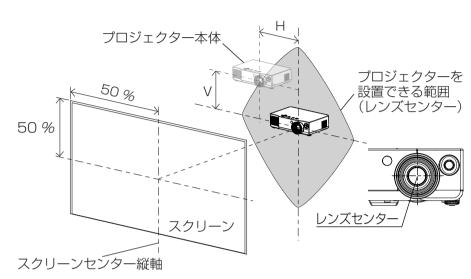

垂直方向(V)	水平方向に動か せる範囲(H)	目安
約63%	約0%	レンズシフトを垂直方向に最大にしたときです。
約50%	約8%	レンズセンターをスクリーンの上端または下端と同じ高さになるように設置したときです。
約0%	約25%	レンズシフトを水平方向にのみ操作 する場合です。

(表中の数値は、スクリーンに対しての数値です)

お知らせ


- 右または左へ最大にレンズシフトしたとき、上下へはレンズシフトすることができません。また、上または下へ最大にレンズシフトしたとき、左右へはレンズシフトすることができません。
- レンズシフト機能による調整では一般的に垂直、水平ともに中央に合わせたとき、最良の画質が得られます。
- シフトレバーを右にまわすと、シフトレバーが固定されます。
- プロジェクターを前または後ろに傾け、台形補正を使用して設置するときは、レンズセンターとスクリーンセンター縦軸を合わせてください。

接続する


接続の前に

- 接続の際は、各機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 各機器の電源を「切」にしてから接続を行ってください。
- 接続に必要なケーブルは、接続される機器に合わせて準備してください。
- 本機と接続できる映像信号については、60ページの対応信号リストをご覧ください。
- 音声入力端子はありませんので、接続される機器の音声はオーディオ機器などに接続してください。

AV機器

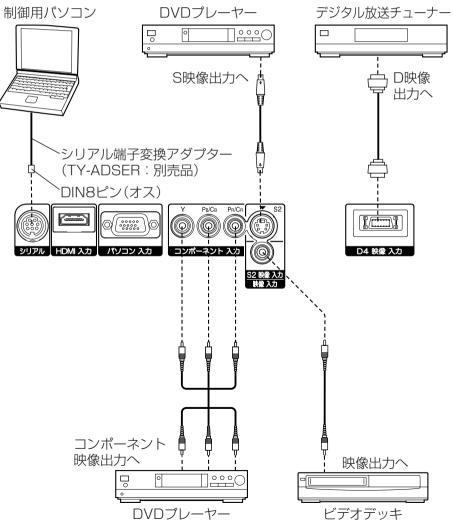


HDMI対応機器

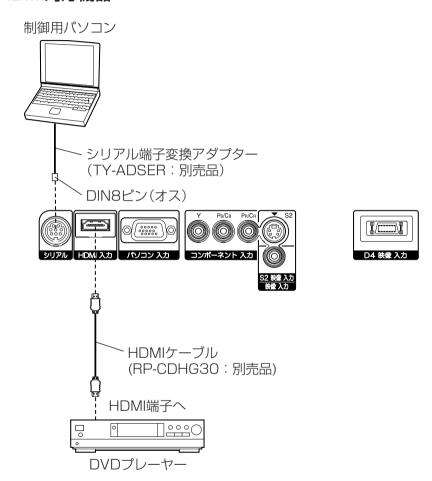

お知らせ

- HDMIケーブルは、HDMI規格に適合していることを確認してご使用ください。 HDMI規格に適合しないケーブルを使用した時には、正常に動作しない場合 があります。
- 本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では、映像が 出ないなど正常に動作しない場合があります。


パソコン

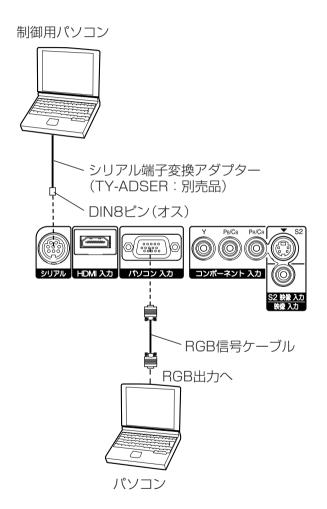




リモコンを準備する

1 ふたをあける。

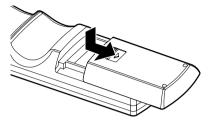

(2) 向きに注意して乾電池を入れ、ふたをしめる。

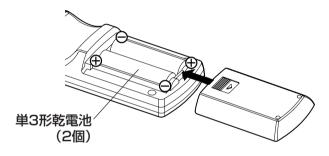


お願い

- リモコンは落とさないようにしてください。
- リモコンに液状のものをかけないでください。
- 長時間リモコンを使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 充電式電池は使用しないでください。

お知らせ

- リモコンを直接、本機の前面のリモコン受光部に向けて操作する場合は、リモコン受光部正面より約7 m以内でご使用ください。また、左右±30度・上下±15度まで操作可能です。
- リモコンのボタンを押したままにしていると、電池の消耗が早くなります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、正しく動作しない場合があります。
- リモコン受光部に蛍光灯などの強い光が当たると、本機が誤動作する場合があります。できるだけ光源から離して設置してください。
- リモコンの信号をスクリーンに反射させて、本機を操作することができますが、スクリーン特性による光反射ロスで操作有効範囲に制限がでる場合があります。

電源を入れて投写する

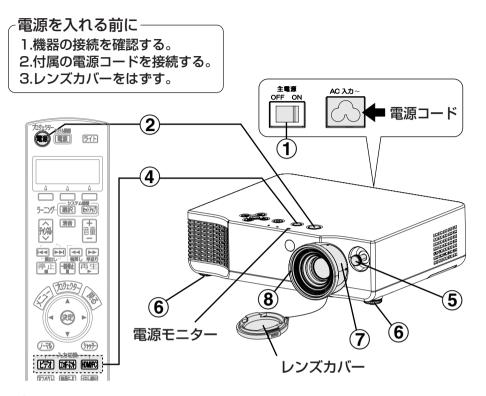

- (1) 主電源スイッチをONにし、電源を入れる。
 - 電源モニターが赤色に点灯。
- **2** 電源ボタンを押す。
 - 電源モニターが緑色に点滅し、しばらくすると点滅から点灯に変わり、 投写を開始します。
 - スタートアップロゴが表示されます。スタートアップロゴを表示させた くないときは「その他の設定」メニューの「スタートアップロゴ」を 「オフ」に設定してください。(©〒48ページ)
- (3)接続機器の電源を入れる。
 - DVDプレーヤーなどは、再生操作を行う。

お知らせ


• 電源を入れた時に「カタカタ」という音が、また光源ランプ点灯時に「チリチリ」 という音がしますが、これは故障ではありません。 (4) 入力切換ボタンで、入力信号を選択する。


	入力切換ボタン		入力切換	
本体	切り換え動作	ビデオ † HDMI *	→Sビデオ パソコン←	YP _B P _R D4
入力切換ボタン		ピデオ	<u>コンポーネント</u>	HDMI/PC
リモコン	切り換え動作	ビデオ ↓ Sビデオ	YPBPR ↓ D4	HDMI


●選択した入力信号の映像が投写されます。

はじめて設置されるときや、場所を変えて設置されるときは、 つづけて下記の調整を行ってください。


- (5) レンズシフトを調整する。
 - シフトレバーで投写位置を調整します。 (『全子20、21ページ)
 - シフトレバーを右に回して、シフトレバーを固定します。左に回すとシフトレバーの固定が解除されます。 レンズシフトの調整中には、シフトレバーを手前に引かないでください。
- (6) 投写角度を調整する。
 - 前方アジャスター脚をまわして、さらに上下に調整できます。(排気孔からは熱風が出ています。アジャスター脚を調整するとき、排気孔に直接手をかけないでください。)
 - 台形ひずみが発生している場合は、台形補正を行ってください。(底面 47ページ)
- (7) 投写サイズを調整する。
 - ズームリングを回して、調整します。
- **8** フォーカス(ピント) を調整する。
 - ●フォーカスリングを回して、調整します。

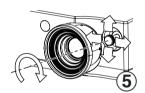

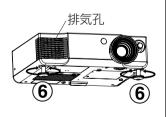

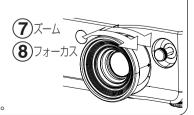

電源を切る

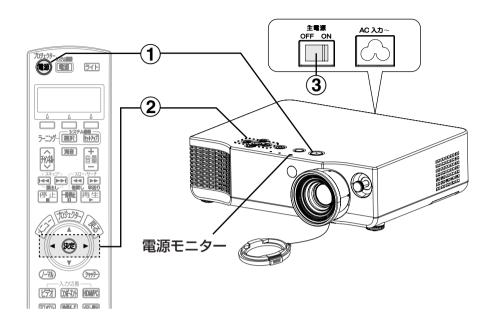

- (1) 電源ボタンを押す。
 - ●画面に電源オフ確認画面が表示。



- ② ◀▶ボタンで「はい」を選び、 決定ボタンを押す。
 - ランプが消え映像の投写を停止。(冷却ファンは回転したまま、電源モニターがオレンジ色に点灯します。)
- 3 電源モニターが赤色に点灯したら、 主電源スイッチをOFFにする。
 - 冷却ファンが回転している間は絶対に主電源を切ったり、 電源コードを抜いたりしないでください。

お知らせ


- 映像投写中は、冷却ファンが回転するため動作音があります。また、外気温によって動作音が変わることがあります。ランプ点灯時や消灯時には、動作音が大きくなります。
- 「その他の設定」メニューの「ランプパワー」を「エコノミー」に設定すると、動作音が低減します。(です 49ページ)
- 電源ボタンを2回押しても電源を切ることができます。また、電源ボタンを 0.5秒以上押しても電源を切ることができます。
- 本機はスタンバイ状態で冷却ファンが停止(本体の電源モニターが赤色に 点灯)した状態でも約0.08 Wの電力を消費しています。

電源モニターについて

点灯状況		本機の状態
赤色 点灯 電源ボタンで映像投写可能なスタン/		電源ボタンで映像投写可能なスタンバイ状態。
緑色	点滅	赤色点灯中に電源をオンしたときの映像投写の準備 状態。(しばらくすると映像を投写します。)
点点		映像投写状態。
点灯	電源オフ後のランプの冷却状態。(冷却ファンが回転しています。)	
オレンジ色 	点滅	オレンジ色点灯中に電源をオンしたときの映像投写の準備状態。(しばらくすると映像を投写します。)

映像の縦横比を切り換える(アスペクト)

本機は、入力信号に合わせて最適なアスペクト比(画面の縦横比)に切り換えることができます。

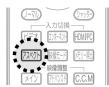

アスペクトボタンを押す。

- ●ボタンを押すごとに下表のように切り換わります。
- 入力信号と設定の関係は、次ページの表の通りです。 参考にして設定してください。

Sビデオ/D4/ ビデオ/YP _B P _R	AUTO→4:3→16:9→ジャスト→ズーム
パソコン	4:3 → 16:9 → Vスクロール
HDMI	4:3→16:9
	[525p(480p)、625p(576p)信号の場合]
	4:3→16:9→ジャスト→ズーム

●「AUTO」に設定すると入力信号にアスペクト比の識別信号があれば、自動的 に切り換えます。

お願い

- 本機はアスペクト比切り換え機能を備えていますが、入力信号と異なるアスペクト比を選択されますと、オリジナルの映像と見えかたに差が出ます。
- 本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、アスペクト比の切り換えを利用して、画面の圧縮や引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。
- アスペクト比4:3の映像をアスペクト比16:9で投写すると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重した映像は、アスペクト比4:3でご覧ください。

お知らせ

- 下記の信号は、16:9とH-フィットの間でアスペクト比が切り換わります。
 1 125(1 080)/60i、1 125(1 080)/50i、1 125(1 080)/24p、
 750(720)/60p、750(720)/50p
- 下記の信号は、アスペクト比が固定されているため切り換えできません。 (ごを)60ページ)

WIDE480/600/720/768/768-2

ただし、WIDE768のみ「Vスクロール」の切り換えができます。

- ビデオ、YPBPRの信号の場合、「AUTO」が表示されない場合があります。
- シネマビジョンサイズなどの16:9よりも横長の映像を投写すると上下に黒い領域ができることがあります。
- 海外の放送方式の信号を受けた時は、対応するアスペクト比のモードが上表と異なります。
- 「画面位置の調整」メニューでも切り換えることができます。
- 「Vスクロール」を選択すると、▲▼ボタンで垂直位置を調整できます。 (垂直位置調整前にメニュー画面を消してください。)

アスペクト	入力信号	投写画面
4:3	八刀口勺	4:3
4.0		
16:9		横方向に拡大
ジャスト		横方向に拡大 (画面中心は 歪みが少なくなります)
ズーム		比率を保って拡大
	00 00	
Vスクロール		拡大、縮小せずに投写
(XGA、MXGA、 SXGA、WIDE768 の信号のみ)		
H-フィット		横方向に拡大
[1125(1080)/60i、 1125(1080)/50i、 1125(1080)/24p、 750(720)/60p、 750(720)/50pの 信号のみ]		

映像メニューを選ぶ(映像モード)

ご覧になる映像に合わせて最適な映像に設定することができます。



映像モードボタンを押す。

●映像モードボタンを押すと、映像メニューが切り換 わります。

ノーマル ……… 一般的な映像をご覧になる場合

ダイナミック … 明るい部屋で楽しむ場合

シネマ1 ……… 米国ハリウッドのトップカラーリストとつくりこんだ

モード。映画をしっとりとした画質でご覧になる場合

シネマ2 ……… 映画を深みのある画質でご覧になる場合

シネマ3 …… アクション映画やアニメなど、あざやかな映画をくっ

きりした画質でご覧になる場合

ビデオ ……… ミュージック、スポーツなどの動きのある映像をご覧

になる場合

ナチュラル …… 映像の素材に忠実な色を再現したい場合

お知らせ


- 「映像の調整」メニューの「映像メニュー」でも切り換えることができます。
- 映像メニューを選択すると、選択された映像メニューで直前に使用したプロファイル(で)36ページ)の設定に自動的に切り換わります。

保存した映像調整を呼び出す(メモリー呼出)

44ページで、映像調整した設定内容をメモリー保存すれば、かんたんに設定を呼び出すことができます。



メモリー呼出ボタンを押す。

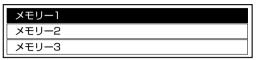

- ●「メモリー呼出」メニューが表示されます。
- ▲▼ボタンで呼び出したいメモリー番号を選び、 決定ボタンを押してください。

お知らせ

• 「メモリー保存」(COT 44ページ)で保存したメモリー番号のみが表示されます。

映像を一時的に消す(シャッター)

一定時間だけ本機を使用しない場合には、映像を一時的に消して、消費電力を少なくすることができます。



シャッターボタンを押す。

- 映像が消えます。
- リモコンまたは本体操作部のいずれかのボタンを押せば元に戻ります。[ただし、リモコンのライトボタン、プロジェクターボタン、システム機器操作用ボタン(© 17ページ)は除く。]

カラーマネジメントを使う (映像調整 C.C.M)


選択中の映像メニューに対して、投写映像の選択した位置の色を、調整・保存・呼び出しすることができます。



●各メニュー画面において、▲▼ボタンで項目を選択し、◀▶ボタンで設定を切り換え、 決定ボタンで確定します。

映像調整 C.C.Mボタンを押す。

(シネマカラーマネジメント)

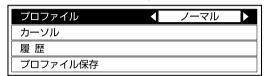

●「カラーマネジメント」メニューが表示されます。

プロファイル

●保存したプロファイル(色を編集した結果)を呼び出します。



「ノーマル」

映像メニュー(で 32ページ)の設定となります。

工場出荷時の設定です。

「ユーザー1~3」プロファイルを保存しているとき表示されます。(に言 36ページ)

お知らせ

- 「カラーマネジメント」メニューは「映像の調整」メニューの「アドバンスドメニュー」からも表示できます。(ごを44ページ)
- カラーマネジメントのメニュー階層は、付録のメニュー表をご覧ください。 (で育66ページ)
- 映像メニュー(にする2ページ)を選択すると、プロファイルが前回使用した設定となります。
- プロファイル保存時と呼び出し時の映像メニューが異なっている場合は、「カーソル」「プロファイル保存」は表示されません。また、「履歴」は選択できますが、「履歴」の内容を編集できません。
- 「履歴」と「プロファイル保存」は色を調整する前には表示されません。

カーソル

●色を選択し、調整します。

決定ボタンを押すと、十字カーソル®が表示されます。

- ① 十字カーソル®で、色を選択する。▲▼ ◀▶ ボタンで移動し、決定ボタンで確定します。
 - ▲▼▼ M P M P D C 修動し、決定 M P D C 確定 します。 「カーソル」メニュー ②と、選択した色 ②が表示されます。

②「カーソル」メニューAで、それぞれの項目を調整する。

彩度… 色の鮮やかさを調整します。

色相… 色調を調整します。

明度… 色の明るさを調整します。


調整後の色®が表示されます。

③決定ボタンで確定する。

処理中は、「実行中」と表示されます。

調整した内容は「履歴」に保存されます。

続けて他の色を調整する場合は、メニューボタン、またはリモコンの 戻るボタンを押した後、再度、手順①から操作してください。

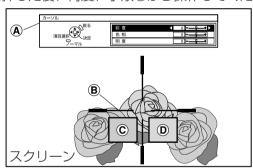

④メニューボタン、またはリモコンの戻るボタンを2回押して、 プロファイルを保存する。

「カラーマネジメント」メニューを表示し、プロファイル保存を選択します。 プロファイル保存(で)36ページ)しないと、調整内容は保存されません。

お知らせ

- 十字カーソルを表示させると、投写映像が静止します。静止状態を解除する には、メニューボタン、またはリモコンの戻るボタンを押してください。
- 同じ画面内の選択した色と同じ色や近い色も変化します。
- 白色や灰色、黒色は編集できません。
- 同じ色を、別々に異なる色に編集した場合は、お望みの色に編集できない場合があります。
- 調整できるポイントは1ユーザーにつき最大8ポイントです。8ポイント調整すると、カーソルが表示されません。

履歴

●調整を修正・削除します。

映像メニュー:シネマ1			
	彩度	色相	明度
ポイント1	0	0	+2
ポイント2	-1	0	-2
ポイント3	0	+10	0
ポイント4	-10	+10	-10
ポイント5	-6	+5	+7
ポイント6	+3	-3	+1
ポイント7	0	+7	+9
ポイント8	-1	+14	-4
履歴全削除			

選択した色ーー調整後の色

ı	変 更			
	削除			
•				
		削除		
г				



プロファイル保存

●調整を保存します。

ユーザー1	
ユーザー2	
ユーザー3	



決定ボタンを押すと「プロファイル 保存」メニューが表示されます。

決定ボタンを押すと、「履歴」メニュー

■▲▼ボタンで「履歴全削除」を選

択し、決定ボタンを押すと確認メ

ッセージ「全ての履歴を削除しま

▲▶ボタンで「はい」を選択する

と、ポイントが全て削除されます。

ポイントを全て削除すると、プロ

決定ボタンを押すと、以下の選択

され、色の再編集ができます。

決定ボタンを押すと確認画面

が表示され 「はい」 を選択して

決定ボタンを押すと削除され

ファイルはノーマルになります。

▲▼ボタンでポイントを選択し、

変更…「カーソル」メニューが表示

削除…ポイントを削除します。

画面が表示されます。

ます。

す。」の画面が表示されます。

が表示されます。

● ▲ ▼ボタンで保存する場所を選択し、決定ボタンを押します。 確認画面が表示され「はい」を選択して決定ボタンを押すと保存されます。


お知らせ

- 設定を保存すると、自動的に保存したプロファイルに切り換わります。続けて新しいプロファイルを作成する時は「プロファイル」を「ノーマル」に切り換えてから調整してください。
- プロファイルを保存する前に「カラーマネジメント」メニューを終了、または プロファイルを変更しようとすると、確認画面が表示されます。ただし、入力 信号の切り換えの時は確認画面が表示されず、調整内容が保存されません。

「映像の調整」画面を表示する(映像調整 メイン)



映像調整 メインボタンを押す。

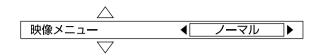


- 上図のように、選択中の項目のみが表示されます。
- 「映像の調整」メニューのうち、バースケールのある 項目と、設定を切り換えることができる項目が表示 されます。(吹音 42ページ)
- ●▲▼ボタンで項目を切り換えることができます。
- ◀▶ボタンで調整してください。
- ●メニューボタンまたはリモコンの戻るボタンを押すか、3秒間操作をしないと、表示が消えます。

「アドバンスドメニュー」を表示する(映像調整 アドバンスド)



映像調整アドバンスドボタンを押す。

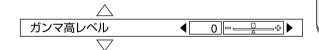

- 上図のように、選択中の項目のみが表示されます。
- 「アドバンスドメニュー」のうち、バースケールのある項目が表示されます。(*吹*音 44ページ)
- ●▲▼ボタンで項目を切り換えることができます。
 - **▲▶ボタンで調整してください。**
- メニューボタンまたはリモコンの戻るボタンを押すか、3秒間操作をしないと、表示が消えます。

ボタン照明を点灯させる(ライト)



ライトボタンを押す。


- リモコンのボタン照明が点灯します。
- ボタン照明を消す場合は、もう一度ライトボタンを 押してください。また、10秒間ボタン操作をしな かった場合、自動的に消灯します。

オンスクリーンメニューについて

メニュー画面一覧

本機では、各種設定や調整および変更はメニュー操作によって実行されます。本機のメニュー全体の構成は下図のとおりです。

メインメニュー

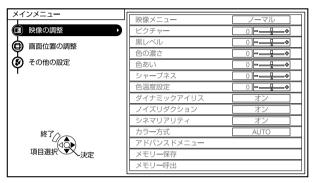

メニューボタンを押すとメインメニュー画面が表示されます。 メニュー画面の操作方法については、40ページをご覧ください。



映像の調整 (© 42ページ) Sビデオ/ビデオ信号入力時

映像メニュー	ノーマル
ピクチャー	0 - Ω Φ
黒レベル	0 - - +
色の濃さ	0 - - +
色あい	0 - - +
シャープネス	0 - <u> </u>
色温度設定	0 - - +
ダイナミックアイリス	オン
ノイズリダクション	オン
シネマリアリティ	オン
カラー方式	AUTO
アドバンスドメニュー	
メモリー保存	
メモリー呼出	

YPBPR/D4/パソコン/ HDMI信号入力時

映像メニュー	√ ノーマル ▶
ピクチャー	0
黒レベル	0
色の濃さ	0 - +
色あい	0
シャープネス	0 - +
色温度設定	0
ダイナミックアイリス	オン
ノイズリダクション	オン
シネマリアリティ	オン
アドバンスドメニュー	
メモリー保存	
メモリー呼出	
表示モード 525p	

画面位置の調整 (© 46ページ) Sビデオ/ビデオ信号入力時

水平画面位置	0 = - +
垂直画面位置	Φ <u></u> Φ
アスペクト	4:3
WSS	オフ
台形補正	0 = <u> </u>

YPBPR/D4信号入力時

水平画面位置	0 = - +
垂直画面位置	0
クロック位相	0
アスペクト	4:3
WSS	オフ
オーバースキャン	オン
台形補正	0 = = +

パソコン信号入力時


水平画面位置	0 - - •
垂直画面位置	0 - Ω Φ
クロック調整	0 - - +
クロック位相	0 □ □ Φ
アスペクト	4:3
台形補正	0 □ □ Φ
自動位置補正	

HDMI信号入力時

水平画面位置	♦ □ □ • • • • • • • • • • • • • • • • •
垂直画面位置	0 - - +
アスペクト	4:3
オーバースキャン	オン
台形補正	0

● その他の設定(© 48ページ)

OSD 表示	オン
OSD デザイン	タイプ1
OSD ポジション	中央
自動入力サーチ	オン
バックカラー	ブルー
スタートアップロゴ	オン
フロア/シーリング	フロア
フロント/リア	フロント
オフタイマー	オフ
ファン制御	標準
ランプパワー	ノーマル
ランプ使用時間	100時間

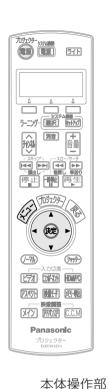

ZŠYJIS (III)

お知らせ


メニューボタンを押す。



- メインメニュー画面を表示します。
- ▲または▼ボタンを押して メインメニューから項目を選ぶ。



- 選択中の項目はオレンジ色で表示します。
- 選択した項目のサブメニューが右側に表 示されます。
- 決定ボタンを押す。

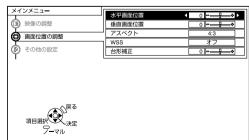

● サブメニューの項目を選択できるように なります。

4 ▲または▼ボタンを押して項目を選び、 ◀または▶を押して設定の切り換えや 調整を行う。

バースケールのある項目と調整を切り換え る項目では、メニュー画面が消え、下図の ように選択中の項目のみが表示されます。

▲▼ボタンで項目を切り換えることができます。



調整値が工場出荷状態以外になると、調整 数値とバースケール内の調整マークが緑色 になります。

項目名のみの項目は、決定ボタンを押して、 次の画面を表示させます。

表示されないオンスクリ ーン項目について

本機には入力される信 号によっては、調整で きない項目や使用でき ない機能があります。 調整または使用できな い状態のときは、オン スクリーンの項目が表 示されず、決定ボタン を押しても実行できま せんん

調整値を工場出荷状態に戻す

リモコンのノーマルボタンを押すと、調整値が丁場出荷状態に戻ります。 ただし、表示されている画面によって動作が異なります。

• メニュー画面表示時

表示されているサブメニューの項目がすべて工場出荷時の状態に戻り、 数値と数値を示すマークが白色表示になります。

個別調整画面表示時



調整中の項目のみ工場出荷時の状態に戻り、数値と数値を示すマークが 白色で表示されます。

お知らせ

• バースケールの下の三角マークは、 **現在の調整値を示しています**。 工場出荷状態を示しています。 三角マークが無い項目は、工場出 荷状態に戻せません。また、三角 マークは、入力される信号によ って位置が異なります。



工場出荷時の標準値を示しています。

リモコンの戻るボ タンを押すと、前の 画面に戻ります。

• メニュー画面が表示

されている状態でメ

ニューボタンまたは

映像を調整する

- メニューボタンを押してメニュー 画面を表示する。
- ②メインメニューから「映像の調整」 を選択し、決定ボタンを押す。
- ③ サブメニューから▲▼ボタンで項目を選ぶ。
- ④ ◀▶ボタンで調整する。(メニュー画面が消え、選択された項目のみの調整画面が表示されます。
 - ▲▼ボタンで項目を切り換えることができます。

項目名のみの項目は決定ボタンを押して、次の画面を表示させます。

Sビデオ/ビデオ信号入力時

	, <u> </u>
映像メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ノーマル
ピクチャー	Φ————
黒レベル	Ф — 0
色の濃さ	Ф — 0
色あい	Ф <u>Ф</u>
シャープネス	0 -
色温度設定	Φ———0
ダイナミックアイリス	オン
ノイズリダクション	オン
シネマリアリティ	オン
カラー方式	AUTO
アドバンスドメニュー	
メモリー保存	
メモリー呼出	

YPBPR/D4/パソコン/ HDMI信号入力時

IDIVIII后与人力时	
映像メニュー	ノーマル
ピクチャー	0 = <u>0</u> +
黒レベル	0
色の濃さ	0 = <u></u>
色あい	0 = - +
シャープネス	0 = - +
色温度設定	0 = -
ダイナミックアイリス	オン
ノイズリダクション	オン
シネマリアリティ	オン
アドバンスドメニュー	
メモリー保存	
メモリー呼出	
表示モード 525p	

映像メニュー

映像メニューを切り換えます。詳しくは32ページを参照してください。

ピクチャー

色の明暗度を調整します。(黒レベルを先に調整してください。)

明るい場合: **◄**ボタン **暗い場合**: **▶**ボタン

黒レベル

画面の暗い部分(黒色)を調整します。

黒が浮いている場合: **◄**ボタン **黒がつぶれている場合**: **▶**ボタン

色の濃さ

色が濃い場合: **◄**ボタン **色がうすい場合**: **▶**ボタン

お知らせ

パソコン信号入力時は、1 125 (1 080)/60i、1 125(1 080)/ 50i信号のみ調整が行えます。

色あい

(NTSC/NTSC4.43/YPBPR/D4/ パソコン/HDMI) 肌色の部分を調整します。

緑色がかった色の場合: **◄**ボタン **赤紫色がかった色の場合**: **▶**ボタン

お知らせ

パソコン信号入力時は、1 125 (1 080)/60i、1 125(1 080)/ 50i信号のみ調整が行えます。

シャープネス

やわらかい感じにしたい場合: **▼**ボタン **はっきりきわだたせる場合**: **▶**ボタン

色温度設定

映像の白色部分が青みがかっているとき:

∢ボタン

映像の白色部分が赤みがかっているとき:

▶ボタン

ダイナミック アイリス



映像に合わせてランプ制御、光量絞り(アイリス)制御を行います。

「オン」 暗部のよく引き締まった、 メリハリ感のある映像表現 にします。


「オフ」 ダイナミック アイリスを 無効にします。

ノイズリダクション



入力された信号が劣化しているため、映像にノイズが発生している場合は「オン」に設定してください。 ノイズリダクションを無効にしたい場合は「オフ」に設定してください。

シネマリアリティ

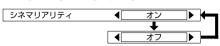


(Sビデオ/ビデオ/パソコン/YPBPR [525i(480i)、625i(576i)、1 125(1 080)/60i、1 125(1 080)/50i信号] / HDMI [1 125(1 080)/60i、1 125(1 080)/50i信号] を入力時のみ

「オン」映画など毎秒24コマの撮影映像を忠実に映したいときに設定してください。

「オフ」「オン」の設定で不自然な 映像になる場合は「オフ」 に設定してください。

カラー方式

(Sビデオ/ビデオのみ)

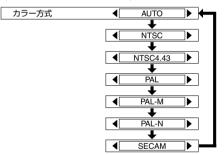

通常は「AUTO」に設定します。信号が劣化しているために正常に映らない場合はそれぞれのカラー方式に設定を変えてください。

お知らせ

 「AUTO」は、NTSC/ NTSC4.43/PAL/PAL60/ PAL-M/PAL-N/SECAMの中から 自動的に判別します。

アドバンスドメニュー

映像をさらに微妙に調整することが できます。

決定ボタンを押すと「アドバンスドメニュー」が表示されます。

ガンマ高レベル	→
ガンマ中レベル	0 = <u>0</u> +
ガンマ低レベル	0 - 1
コントラストR	() — <u>— </u> Ф
コントラストG	0 = <u>0</u> +
コントラストB	() □ □ □ Φ
ブライトR	() — — D Ф
ブライトG	0 - 0
ブライトB	0 - 1
カラーマネジメント	

ガンマ高レベル ガンマ中レベル ガンマ低レベル

それぞれ明るい、中間、暗いシーン の階調を調整します。

コントラストR コントラストG コントラストB

それぞれのレベルを変えることで、 主に白色を中心として色温度の調整 をします。

ブライトR ブライトG ブライトB

それぞれのレベルを変えることで、 主に黒色を中心として色温度の調整 をします。

カラーマネジメント

投写映像の選択した位置の色をお好みに合わせて調整・保存できます。 (図面 34ページ)

メモリー保存

決定ボタンを押すと、「メモリ保存 メニュー」が表示されます。



映像調整した設定内容を保存することができます。▲▼ボタンで保存するメモリー番号を選び、決定ボタンを押してください。

メモリー保存確認画面が表示されますので**◀▶**ボタンで「はい」を選び、 決定ボタンを押してください。



お知らせ

メモリー保存は、下記の2つの区分で3つまで保存できます。(合わせて6つまで保存可能)

Sビデオ、ビデオ、YPBPR、D4、 HDMI(ただしVGA480の信号は除 く。)、パソコンの1 125(1 080)/ 50i、1 125(1 080)/60iの信号。

パソコンの信号。 [ただし1 125(1 080)/50i、 1 125(1 080)/60iの信号は除く。] HDMIのVGA480の信号。

メモリー呼出

決定ボタンを押すと、「メモリー呼出」メニューが表示されます。(「メモリー保存」で設定を保存していない場合は、「メモリー呼出」の項目は表示されません。)呼び出し方法については、33ページを参照してください。

表示モード

(パソコン/YPBPR/D4/HDMIのみ) 現在投写している信号名を表示しま す。信号の詳細については60ペー ジの表をご覧ください。

sRGBに対応した映像にするには

sRGBとは、IEC(International Electrotechnical Commission) で定められた色再現国際規格 (IEC61966-2-1)です。sRGBに対応した、より忠実な色を再現させたい場合は、下記の手順で設定を行ってください。

- ①メニューボタンを押し、メニュー 画面を表示させ、▲▼ボタンで 「映像の調整」を選択して決定ボ タンを押す。
- ② ▲▼ボタンを押し「映像メニュー」を選択し、◀▶ボタンで「ナチュラル」に設定する。
- ③ 「映像の調整」 メニューのサブメニューが表示されている状態でノーマルボタンを押す。
- ④48、49ページの「その他の設定」 メニューから、▲▼ボタンを押し 「ランプパワー」を選択し、◀▶ ボタンで「ノーマル」に設定する。

画面位置を調整する

- (1)メニューボタンを押してメニュー画面を表示する。
- ②メインメニューから「画面位置の調整」を選択し、決定ボタンを押す。
- ③サブメニューから▲▼ボタンで項目を選ぶ。(パソコン入力時は、まず「自動位置補正」を選択し決定ボタンを押して自動位置補正を行ってください。自動位置補正を行っても最適な設定にならない場合は、他の項目の調整を行ってください。)
- ④ **◆**▶ボタンで調整する。(メニュー画面が消え、選択された項目のみの調整画面が表示されます。 ▲ ▼ボタンで項目を切り換えることができます。)

Sビデオ/ビデオ信号入力時

水平画面位置	0 -
垂直画面位置	ψ <u>π</u> = 0
アスペクト	4:3
WSS	オフ
台形補正	Φ Φ

YPBPR/D4信号入力時

水平画面位置	0 = <u></u>
垂直画面位置	Ф <u>Ф</u> Ф
クロック位相	0 - Δ Φ
アスペクト	4:3
WSS	オフ
オーバースキャン	オン
台形補正	0 = <u> </u>

パソコン信号入力時

水平画面位置	0 =
垂直画面位置	0 — <u> </u> ф
クロック調整	0
クロック位相	0 α Φ
アスペクト	4:3
台形補正	0 — - •
自動位置補正	

HDMI信号入力時

水平画面位置	Φ <u></u>
垂直画面位置	0 - +
アスペクト	4:3
オーバースキャン	オン
台形補正	0 - 0 φ

水平画面位置

映像を左に移動: **◄**ボタン **映像を右に移動**: **▶**ボタン

垂直画面位置


映像を下に移動: **◄**ボタン **映像を上に移動**: **▶**ボタン

クロック調整

(パソコンのみ)

下記のような縞模様を投写した場合に、周期的な縞模様(ノイズ)が発生する場合があります。この場合に

▼ボタンでもっともノイズが少なくなるように調整してください。

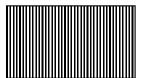

クロック位相

(パソコン/YPBPR/D4のみ) 「クロック調整」を調整した後に、 この調整を行ってください。◀▶ボ タンでもっともノイズが目立たなく なるように調整してください。

お知らせ


- ドットクロック周波数が108 MHz以上の信号を投写時は、「クロック調整」や「クロック位相」を調整してもノイズがなくならない場合があります。
- YPBPR/D4信号入力時は、 1 125(1 080)/60i、1 125 (1 080)/50i、1 125(1 080)/24p、750(720)/60p、 750(720)/50p信号時のみ「クロック位相」の調整が行えます。

アスペクト

画面のアスペクト比を切り換えます。詳しくは30ページを参照してください。

WSS

「PAL/625i(576i)信号入力時のみ]

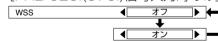

欧州の放送方式で入力信号に識別信号があれば、自動的にアスペクト比を切りかえます。(で) 62ページ 用語集)

オーバースキャン

(YPBPR/D4/HDMI信号入力時は、525p(480p)、625p(576p)、1 125(1 080)/60i、1 125(1 080)/50i、1 125(1 080)/24p、750(720)/60p、750(720)50p信号時のみ)



投写映像の周辺で文字や映像が欠けたりするときに「オフ」に設定してください。(で〒62ページ 用語集)

台形補正

本機を傾けて設置したり、スクリーンが傾いていると台形ひずみが発生します。このような場合は、次の画面の状態に合わせて操作してください。

画面の状態	操作
	▶ボタンを押す
	◀ボタンを押す

お知らせ

- 台形ひずみは、縦方向の傾きに対して±30度まで補正できます。ただし、補正量が多くなればなるほど画質が劣化し、フォーカスが合いにくくなります。できるだけ補正量が少なくなるように設置してください。
- 台形補正を行うと画像サイズも変化します。
- メニュー画面に台形補正は機能しません。
- レンズシフトの位置によっては、 台形ひずみが残ります。
- 補正量によっては、画像の縦横比がずれる場合があります。

自動位置補正

(パソコンのみ)

「水平画面位置」、「垂直画面位置」、「クロック調整」、「クロック位相」 を入力信号に合わせて、自動的に 調整します。

その他の設定

- メニューボタンを押してメニュー 画面を表示する。
- ②メインメニューから「その他の設定」を選択し、決定ボタンを押す。
- ③サブメニューから▲▼ボタンで項目を選ぶ。
- ④ ◀▶ボタンを押して設定を切り換えてください。

OSD 表示	オン
OSD デザイン	タイプ1
OSD ポジション	中央
自動入力サーチ	オン
バックカラー	ブルー
スタートアップロゴ	オン
フロア/シーリング	フロア
フロント/リア	フロント
オフタイマー	オフ
ファン制御	標準
ランプパワー	ノーマル
ランプ使用時間	100時間

OSD表示




「オン」入力信号切り換え時に信号 名を画面右上に表示します。 「オフ」信号名を表示させたくない 場合に設定してください。

OSDデザイン



メニュー画面の背景を切り換えます。 「タイプ1」半透明の黒色にします。 「タイプ2」青色にします。 「タイプ3」半透明の紺色にします。

OSDポジション

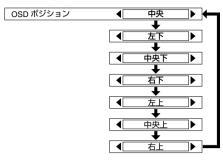

メニュー画面の表示位置を切り換えます。

自動入力サーチ



通常は「オン」に設定してください。 「オン」 電源オン時に、信号が入力 されている端子を自動的に 選択し、投写します。


「オフ」電源オン時に、自動的に入 力切り換えをさせたくない 場合に設定します。

バックカラー



本機に信号が入力されていない時のバック画面の色を設定します。

スタートアップロゴ

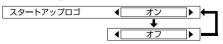

「オン」電源オン時にPanasonicの ロゴを表示します。

「オフ」電源オン時にロゴを表示しません。

フロア/シーリング



本機の設置方法によって切り換えます。(で 18ページ)

「フロア」 机の上などに設置する場合。

「シーリング」天つり金具(別売品)を 使用して設置する場合。

フロント/リア




本機の設置方法によって切り換えます。(*吹* 18ページ)

「フロント」 スクリーンの前方に 設置する場合。

「リア」 透過式スクリーンを 使用する場合。

オフタイマー

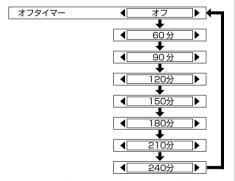

設定した時間が過ぎると自動的にスタンバイ状態(電源ボタンで映像投写可能な状態)に移行します。 60分から240分まで、30分単位で設定できます。設定した時間が残り3分になると、画面の右下に表示が出ます。設定した時間になる前にオフタイマーを「オフ」に設定すると、設定が取り消されます。

ファン制御



海抜1 400 m以上でご使用の場合のみ、「高」に設定してください。

ランプパワー



ランプの明るさを切り換えます。 「エコノミー」に設定すると輝度が 下がりますが電力の節約、動作音の 低減、ランプの寿命を延ばすことが できます。狭い会議室など高い輝度 を必要としない場合や、映画などを ご覧になる場合は「エコノミー」に 設定されることをおすすめします。

お知らせ

信号が入力されていない場合は、 設定できません。

ランプ使用時間


現在使用中のランプの使用時間を表示します。ランプユニットを交換する場合は、54ページのランプユニットの交換手順どおりに交換し、ランプ使用時間を「O」にしてください。

お知らせ

• ランプの寿命は使用条件(「ランプパワー」の設定や電源の入切の回数など)により変わります。

温度、ランプモニターが点灯したら

本機には内部の状態を知らせる温度とランプのモニターランプがついています。本機内部に異常が発生すると点灯や点滅でお知らせします。電源を切り、次の処置をしてください。

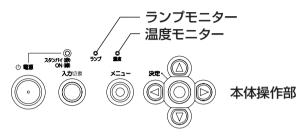

温度モニター		
点灯 状況	赤色点灯 (映像投写中)	赤色点滅 (スタンバイ状態)
現象	周囲温度または内部が高温に なっている。	周囲温度または内部が異常に高 温なため、ランプユニットが自 動的に消灯した。
 理由・ここをお調べ 気温の高いところで使用していませんか。 エアーフィルターが目づまりしていませんか。 ください 		
処置の しかた	 通風孔をふさいでいるものを取り除いてください。 周囲温度0 ℃~40 ℃、周囲湿度20 %~80 %(非結露)の場所に設置してください。[49ページの「ファン制御」を「高」に設定している場合は、周囲温度0 ℃~35 ℃、周囲湿度20 	

お願い

- 温度モニター、ランプモニターの表示により処置を行うときの電源操作は 28ページの「電源を切る」の手順を必ずお守りください。
- 上記の処置をしても、温度モニターが点滅し、電源が切れる場合は、内部に 異常が発生しています。販売店に修理をご依頼ください。

	ランプモニター		
点灯 状況	赤色点灯	赤色点滅	
現象	ランプユニットの交 換時期を知らせてい る。	ランプ回路の異常を検知している。	
理由・ ここを お調べ ください	本機の電源を入れた時に「ランプ交換」というオンスクリーン表示がされていませんか。	• 電源を切ってから すぐに電源を入れ なおしていません か。	● ランプ回路に異常 が発生していま す。
処置の しかた	• ランプユニットの 使用時間が2 700 時間(ランプパワー 「ノーマル」、ダイ ナミックアイリス 「オン」設定時)に 達すると点灯しま す。ランプユニッ トの交換を行って ください。	• 光源ランプが冷え るまでしばらく待 ってから電源を入 れてください。	• 28ページの手順 で主電源スイッチ を切り、販売店に ご相談ください。

エアーフィルターの掃除・交換

エアーフィルターにほこりがたまり過ぎると、本機内部温度が高温になり、 温度モニターが点滅し、電源が切れます。掃除は約100時間を目安に行って ください。

①主電源を切り電源プラグをコンセントから抜く。

28ページの「電源を切る」の手順を守り、電源を切ってから電源プラグを抜いてください。


②本機を静かに裏返す。




お願い

本機に傷がつかないよう、毛布 などの上に裏返して置いてくだ さい。

③ **エアーフィルターを外す**。 エアーフィルターにつめをかけて 本機から引き出します。

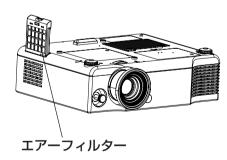

4 エアーフィルターを掃除する。たまったほこりを、掃除機で吸い

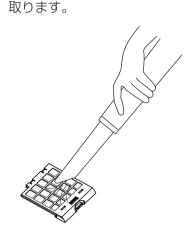

⑤エアフィルターを取り付ける。

お願い

• エアーフィルターは必ず取り付けてご使用ください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因となります。

お知らせ

掃除をしてもほこりがとれなくなったらエアーフィルターの交換時期です。販売店にご相談ください。また、ランプユニットの交換の際は、あわせてエアーフィルターも交換ください。

ランプの交換

⚠警告

■ランプユニットの交換はランプが冷えてから(1時間以上待ってから)行う



カバー内部がかなり熱く、やけどの原因となります。

ランプユニット交換上のお願い

- 光源ランプはガラス部品ですので、堅い物に当てたり落下させたりする と破裂する場合があります。取り扱いにはご注意ください。
- 取り外した古いランプユニットは、蛍光灯と同様に処分してください。
- ランプユニットの交換にはプラスドライバーが必要です。

お知らせ

- ランプユニットは別売り部品です。販売店にご相談ください。 ランプユニット品番: ET-LAE900(サービス部品扱い)
- 上記のランプ以外は使用しないでください。

ランプユニットの交換時期

ランプユニットは消耗部品です。使用時間の経過にともない、徐々に明るさ が低下しますので、定期的な交換が必要です。

交換の目安は3 000時間ですが、ランプ個々の特性、使用条件、設置環境などの影響を受けて、3 000時間に達する前に点灯しなくなる場合があります。 早めのランプユニットの準備をお勧めします。

3 000時間を過ぎると、ランプが破裂する可能性が高くなるため、自動的に消灯します。

お知らせ

- この説明で記載している使用時間は、「その他の設定」メニューの「ランプパワー」を「ノーマル」で、「映像の調整」メニューの「ダイナミックアイリス」を「オン」に設定して使用された場合の時間です。「ランプパワー」を「ノーマル」で、「ダイナミックアイリス」を「オフ」に設定した場合は、ランプの使用時間が2000時間になります。「ランプパワー」を「エコノミー」に設定して使用されますと、明るさが低下しますが、長くランプを使用することができます。
- 3 000時間は交換の目安であり、保証時間ではありません。保証時間については、67ページや保証書をご覧ください。


	オンスクリーン表示	ランプ(LAMP)モニター
	ランプ交換	'LAMP' — ◎ — / \
2 700時間以降*	30秒間表示されます。 いずれかのボタンを押 せば表示が消えます。	スタンバイ状態も含め
3 000時間以降*	いずれかのボタンを押 さない限り表示が消え ません。	赤色に点灯します。


^{*}機器の設定によって短くなることがあります。

ランプユニットの交換手順

お願い


- ランプユニットの使用時間が3 000時間(ランプパワー「ノーマル」でダイナミックアイリスを「オン」設定時)を越えた場合は、電源を入れてから約 10分間のみ本機を動作させることができます。手順⑦~⑩の操作を10分以内に行ってください。
- ①28ページの「電源を切る」の手順を守り、主電源スイッチを切った後、コンセントから電源プラグを抜き、ランプユニット近辺が冷えていることを確認する。
- ②本機底面のランプユニット収納扉固 定ねじ(2本)をプラスドライバーで 回し、ランプユニット収納扉を外す。

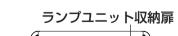

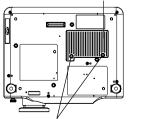

ランプユニット収納扉固定ねじ

③ ランプユニットを固定しているねじ(2本)をプラスドライバーで空回りするまで回し、ランプユニットのハンドルを持ち、ゆっくりと本機から引き出す。

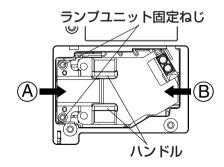

④新しいランプユニットを挿入方向 に注意して押し込み、ランプユニット固定ねじをプラスドライバー でしっかりと締めつける。

挿入時、特に②部と®部を押し込んでください。

- ⑤ ランプユニット収納扉を取り付け、ランプユニット収納扉固定ねじ(2本)をプラスドライバーでしっかりと締めつける。
- ⑥ 電源プラグをコンセントに差し込んで、主電源スイッチを入れる。
- ⑦電源ボタンを押し、映像投写を開始する。
- ⑧ メニューボタンを押し、メニュー 画面を表示させ▲▼ボタンで「そ の他の設定」を選択する。



⑨決定ボタンを押し、▲▼ボタンで 「ランプ使用時間」の項目を選択する。

オン
タイプ1
中央
オン
ブルー
オン
フロア
フロント
オフ
標準
ノーマル
2720時間

⑩決定ボタンを約3秒間押し続ける。

OSD 表示	オン
OSD デザイン	タイプ1
OSD ポジション	中央
自動入力サーチ	オン
バックカラー	ブルー
スタートアップロゴ	オン
フロア/シーリング	フロア
フロント/リア	フロント
オフタイマー	オフ
ファン制御	標準
ランプパワー	ノーマル
ランプタイムリセット	[電源オフ]

「ランプ使用時間」が「ランプタ イムリセット [電源オフ]」の表 示に変わります。

お知らせ

メニューボタン、またはリモコンの戻るボタンを押せば、ランプタイムリセットの設定画面を解除します。

⑪電源を切る

ランプ使用時間が「O」にリセットされます。

電源の切りかたは28ページをご 覧ください。

お願い

• ランプユニットや、ランプユニット収納扉は確実に取り付けてください。ランプユニットやランプ収納扉の取り付けが不完全だと、保護回路が動作し電源が入りません。

点検・お手入れ

修理を依頼される前に

もう一度次の点をお調べください。

症状	ここをお調べください	ページ
電源が入らない	 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 主電源スイッチが「OFF」になっていませんか。 コンセントに電源がきていますか。 温度またはランプモニターが点灯または点滅していませんか。 ランプユニット収納扉は完全に取り付けられていますか。 	- 50, 51
映像がで ない	映像入力は正しく接続されていますか。入力切り換えの設定が正しくなっていますか。黒レベル調整が最小になっていませんか。本機に接続している機器は正常に動作していますか。シャッター機能を使用していませんか。	- 27 42 - 33
映像がボ ヤけてい る	 レンズカバーがかぶさったままではありませんか。 レンズのフォーカスは合っていますか。 投写距離は適切ですか。 レンズが汚れていませんか。 本機がスクリーンに対して垂直に設置されていますか。 	_ 27 19 _ 19
色が薄 い/色あ いが悪い	「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。本機に接続している機器は正しく調整されていますか。	42 -
リモコン が働かな い	 乾電池が消耗していませんか。 乾電池の極性は正しくセットされていますか。 リモコンと本機のリモコン受光部の間に障害物はありませんか。 リモコン有効範囲をこえた場所でリモコンを操作していませんか。 蛍光灯などの影響を受けていませんか。 	- 25 25 25 25
正常な映像が映らない	カラー方式の選択は正しく行われていますか。ビデオテープなど、ソース側に異常はありませんか。本機が対応できない信号を入力していませんか。	43 - 60
パソコン からの映 像が映ら ない	 ケーブルが長すぎませんか。 ノートパソコンの外部映像出力が、正しく設定されていますか。(例: 「Fn」+「F3」あるいは「Fn」+「F10」ボタンを同時に押すと、外部出力設定が切り替わる場合があります。パソコンの機種によって異なりますので、パソコンに付属の説明書をご覧ください。) 	_

お掃除とお手入れ

必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

キャビネットは柔らかい乾いた布で

汚れがひどいときは水で薄めた台所用洗剤(中性)にひたした 布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 化学ぞうきんをご使用の際はその注意書に従ってください。

レンズ面は毛羽だつ布やほこりのついた布でふかないで ください

レンズにゴミやほこりが付着しますとスクリーン面へ、ゴミやほこりが拡大されて映ります。やわらかいきれいな布でふいてください。

仕様

使用電源消費電力	AC 100 V 50 Hz/60 Hz 180 W(リモコンスタンバイ時約0.08 W ただし、ファン停止時)
液晶パネル パネルサイズ 表示方式 駆動方式 画素数	0.7 型(アスペクト比16:9) 透過型液晶パネル3 枚 3 原色方式 アクティブマトリクス方式 921 600 画素(1 280×720 ドット) ×3 枚
レンズ	マニュアルズーム(2倍)・フォーカス レンズ F 1.9~3.1、f 21.7 mm~43.1 mm
光源ランプ	130 W UHMランプ
光出力	1 100 lm
対応走査周波数(RGB信号時) 水平走査周波数 垂直走査周波数 ドットクロック周波数	30 kHz~70 kHz 50 Hz~87 Hz 108 MHz未満
YPBPR信号	525i(480i)、525p(480p)、625i(576i)、625p(576p)、750(720)/60p、750(720)/50p、1125(1080)/60i、1125(1080)/50i、1125(1080)/24p
カラー方式	7方式(NTSC/NTSC4.43/PAL/ PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM)
投写画面サイズ	40 型~200 型
投写距離	1.2 m∼12.4 m
画面アスペクト比	16:9
投写方式	フロント/リア/シーリング/フロア (メニュー設定方式)
接続端子 ビデオ入力端子 S2映像 映像	1 系統 Mini DIN 4p Y 1.0 V [p-p] C 0.286 V [p-p] 75 Ω 1 系統 RCA ピンジャック 1.0 V [p-p] 75 Ω
パソコン入力端子 RGB R、G、B: G·SYNC: HD/SYNC: VD:	1 系統 高密度 D-sub 15p(メス) O.7 V [p-p] 75 Ω 1.0 V [p-p] 75 Ω TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応 TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応

コンポーネント映像入力端子 Y、PB/CB、PR/CR Y: PB/CB、PR/CR: D4 HDMI入力端子 シリアル端子	1 系統 RCA ピンジャック×3 1.0 V [p-p](同期信号を含む) 75 Ω 0.7 V [p-p] 75 Ω 1 系統 D4映像 1 系統 HDMI 19ピン DIN 8ピン RS-232C準拠 パソコン制御用
電源コードの長さ キャビネット 外形寸法	3.0 m 樹脂成型品(ABS/PC) 横幅 335 mm(突起部は除く) 高さ 104 mm 奥行 270 mm(レンズは除く)
使用環境条件	3.6 kg 使用周囲温度 0 ℃~40 ℃ (ただし、 49ページの「ファン制御」を「高」に設 定している場合は、0 ℃~35 ℃) 使用周囲湿度 20 %~80 % (結露のな いこと)
<リモコン> 使用電源 操作距離 質量 外形寸法	DC 3 V(単3形乾電池2個) 約7 m (受光部正面) 170 g(乾電池含む) 横幅 52 mm 高さ 200 mm 厚さ 28.5 mm(突起部は除く)
<オプション> 天つり金具 スクリーン 映像ケーブル	TY-PKE300(低天井用)、TY-PKE700 TY-SRW90CT TY-SC10CP (RCAピンジャック×3-RCAピンジャック×3) TY-SC10DT (RCAピンジャック×3-D端子)
シリアル端子変換アダプター (DIN 8ピン-D-sub 9ピン)	TY-SC10DD(D端子-D端子) TY-ADSER

(This LCD projector is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

[※] この液晶プロジェクターを使用できるのは、日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。

付録

対応信号リスト

表示モード	解像度	走査周		ドット クロック	画質*2	フォー	
	(ドット)*1	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	周波数 (MHz)	四只	マット	
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15.7	59.9		Α	ビデオ/Sビデオ	
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15.6	50.0		Α	ビデオ/Sビデオ	
525i(480i)	720 x 480i	15.7	59.9	13.5	Α	YP _B P _R /D4	
625i(576i)	720 x 576i	15.6	50.0	13.5	Α	YPBPR	
525p(480p)	720 x 483	31.5	59.9	27.0	Α	YPBPR/D4/HDMI	
625p(576p)	720 x 576	31.3	50.0	27.0	Α	YPBPR/HDMI	
1 125(1 080)/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0	74.3	AA	YPBPR/D4/ パソコン/HDMI	
1 125(1 080)/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	AA	YPBPR/パソコン/ HDMI	
1 125(1 080)/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0	74.3	AA	YPBPR/HDMI	
750(720)/60p	1 280 x 720	45.0	60.0	74.3	AA	YPBPR/D4/HDMI	
750(720)/50p	1 280 x 720	45.0	50.0	74.3	AA	YPBPR/HDMI	
VGA480	640 x 480	31.5	59.9	25.2	Α	パソコン/HDMI	
	640 x 480	37.5	75.0	31.5	Α	パソコン	
	640 x 480	43.3	85.0	36.0	Α	パソコン	
	640 x 480	72.1	138.0	62.3	Α	パソコン	
WIDE480	856 x 480	30.1	60.1	31.5	Α	パソコン	
SVGA	800 x 600	35.2	56.3	36.0	Α	パソコン	
	800 x 600	37.9	60.3	40.0	Α	パソコン	
	800 x 600	48.1	72.2	50.0	Α	パソコン	
	800 x 600	46.9	75.0	49.5	Α	パソコン	
	800 x 600	53.7	85.1	56.3	Α	パソコン	
WIDE600	1 072 x 600	37.3	59.9	51.4	Α	パソコン	
WIDE720	1 280 x 720	45.1	60.1	76.5	AA	パソコン	
XGA	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	Α	パソコン	
	1 024 x 768	56.5	70.1	75.0	Α	パソコン	
	1 024 x 768	60.0	75.0	78.8	Α	パソコン	
	1 024 x 768	68.7	85.0	94.5	Α	パソコン	
	1 024 x 768	72.1	89.0	99.2	Α	パソコン	
WIDE768	1 280 x 768	45.3	56.5	76.2	Α	パソコン	
MXGA	1 152 x 864	64.0	71.2	94.2	Α	パソコン	
	1 152 x 864	67.5	74.9	108.0	Α	パソコン	
SXGA	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	Α	パソコン	
WIDE768-2	1 360 x 768	48.8	59.8	73.8	Α	パソコン	


^{*1} 解像度の後ろの "i" は、インターレース信号を示しています。

AA 最高の画質で投写できます。

A 画像処理回路で変換を行い投写しています。

投写寸法の計算式

投写画面対角寸法SD(m)から投写距離などの寸法を計算することができます。式の単位はすべてmです。

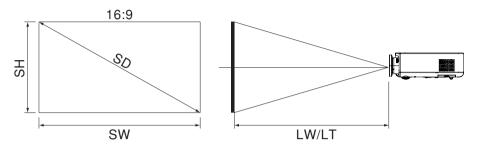

画面幅: SW=SD×0.872 画面高さ: SH=SD×0.490

最短投写距離:LW=1.2244×SD-0.056 最長投写距離:LT=2.4449×SD-0.056

※上記の計算式で求められる値は若干の誤差があります。

^{*2} 画質を表す記号は下記の通りです。

用語集

用甜果	
D端子(D4入力端子)	D端子は、コンポーネントビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子。制御信号は、自動的に走査線とアスペクト比を切り換えるための信号。
HDMI	High Definition Multimedia Interface の略。 プロジェクターと接続機器をデジタル信号で直接つなぐインターフェース規格。 RGB信号やYPBPR (YCBCR) 信号をデジタル信号のまま送るため、信号の劣化がなくなり画質が向上する。
RGB	Red (赤)、Green (緑)、Blue (青) の光の3原色。プロジェクターや、モニタ、カラーテレビなどでは、この3つの色を混ぜ合わせることで色調を表現する。
WSS	Wide Screen Signalling の略。映像信号に画面の縦横比(アスペクト比)の識別信号があれば自動的にアスペクト比を切り換える機能。 通常、日本の放送電波では対応していません。
アクティブマトリクス方式	液晶パネルの駆動方式のひとつ。画素の1つ1つに対応するアクティブ素子を追加しているため、クリアで応答速度が速い。
オーバースキャン	テレビ画面などで入力された信号の外周部を切り落として 表示すること。
コンポーネントビデオ信号	Sビデオ信号より、さらに高画質化を図った信号で、色どうしの干渉を避けるため、輝度信号と色信号を分離し、Yは輝度、PB(CB)は青系、PR(CR)は赤系に分けて送る色差方式の信号。
シリアル端子	パソコンとパソコンの周辺機器を接続する規格の1つ。
台形ひずみ	スクリーンに映像を投写する際に、プロジェクターがスク リーンに対して上下や左右に傾いていると映像が台形の形 にひずんで投写されること。
テレ	ズームレンズの望遠側。焦点距離の長い側を指す。
ワイド	ズームレンズの広角側。焦点距離の短い側を指す。

シリアル端子について

本機背面端子部のシリアル(SERIAL)端子はRS-232C準拠のためパソコンと接続して本機をパソコンで制御することができます。

接続



フェライトコア付きRS-232Cシリアル端子変換アダプターTY-ADSER を必ず使用してください。

ピン配列と信号名



8ピン DIN (外側から見た図)


ピン NO.	信号名	内容			
3	RXD	受信データ			
4	GND	グランド			
(5)	TXD	送信データ			
1					
2		内部で接続されています			
6					
7		NC			
8		NC			

通信条件

信号レベル	RS-232C準拠
同期方式	調歩同期
ボーレート	9 600 bps
パリティ	なし
キャラクター長	8 ビット
ストップビット	1 ビット
X パラメーター	なし
Sパラメーター	なし

基本フォーマット

パソコンからの伝送はSTXで開始され、続いてコマンド、パラメーター、最後にETXの順に送信します。 パラメーターは制御内容の必要に応じて付加してください。

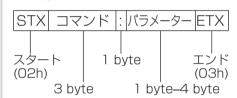

お 願 い

- ランプ点灯開始後、約10秒間は コマンドを受信できませんので、 必ず10秒以上経過してから送信 してください。
- 複数のコマンドを送信する場合 は必ず本機からの応答を受け取ってから次のコマンドを送信し てください。
- パラメーターを必要としないコマンドを送信する場合は、コロン(:)は必要ありません。

お知らせ

• 間違ったコマンドを送信すると、 本機から"ER401"というコマン ドがパソコン側に送信されます。

制御コマンド

パソコンで本機を制御する際のコマンドは下表の通りです。 〈操作コマンド〉


オマンド		備考
PON	電源「入」	スタンバイ状態においては「PON」以外のコマンドは無効です。 ・ ランプ点灯制御中、「PON」コマンドは受け付けません。
POF	電源「切」	ランプ消灯後、冷却ファン動作中に「PON」コマンドを送信した場合、ランプの保護のため、消灯後約85秒経過しないと点灯制御を開始しません。
IIS	入力信号 切り換え	パラメーター VID=ビデオ SVD=Sビデオ RG1=パソコン DI4=D4 HDM=HDMI YUV=YPBPR
OMN	メニュー画面表示	
OEN	決定	オンスクリーンメニューの項目を実行します。
OBK	戻る	メニュー画面が表示されているときに、前の画面に 戻したり、メニュー画面を消せます。
OCU OCD OCL OCR	▲▼▼▼ ボタン	パラメーター OCU=▲ OCD=▼ OCL=◀ OCR=▶
OST	ノーマル ボタン	調整値を工場出荷状態に戻します。 (応ご41ページ)
OFZ	フリーズ 機能	映像を一時停止させます。 パラメーター O=OFF 1=ON
OSH	シャッター 機能	映像を一時的に消します。(© 33ページ) コマンドを送信するごとにオン/オフが切り換わり ます。短時間でのオン/オフの切り換えは行わない でください。
OVM	映像メニュー 切り換え	映像メニューを切り換えます。コマンドを送信するごとに映像メニューが切り換わります。(<i>図</i> 32ページ)
VS1	アスペクト 比切り換え	アスペクト比を切り換えます。 コマンドを送信するごとにアスペクト比が切り換わります。(<i>図</i> 30ページ)
VPM	映像メニュー設定	映像メニューを設定します。(ごで32ページ) パラメーター NAT=ナチュラル NOR=ノーマル DYN=ダイナミック CN1=シネマ1 CN2=シネマ2 CN3=シネマ3 VID=ビデオ

〈状態問い合わせコマンド〉


コマンド	内容	コールバックパラメーターとその内容			
QPW	電源の状態	000=0FF 001=0N			
QIN	入力信号の 状態	VID=ビデオ RG1=パソコン HDM=HDMI	SVD=Sビデオ DI4=D4 YUV=YPBPR		
QPM	映像メニューの状態	NAT=ナチュラル DYN=ダイナミック CN2=シネマ2 VID=ビデオ (で 32ページ)	NOR=ノーマル CN1=シネマ1 CN3=シネマ3		
QSH	シャッター機能の状態	0=0FF 1=0N (で 33ページ)			
QFZ	フリーズ機 能の状態	0=0FF 1=0N			

ケーブル仕様

《パソコンと接続する場合》

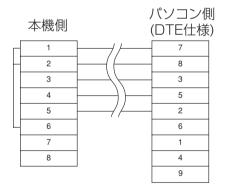

「カラーマネジメント」メニュー表

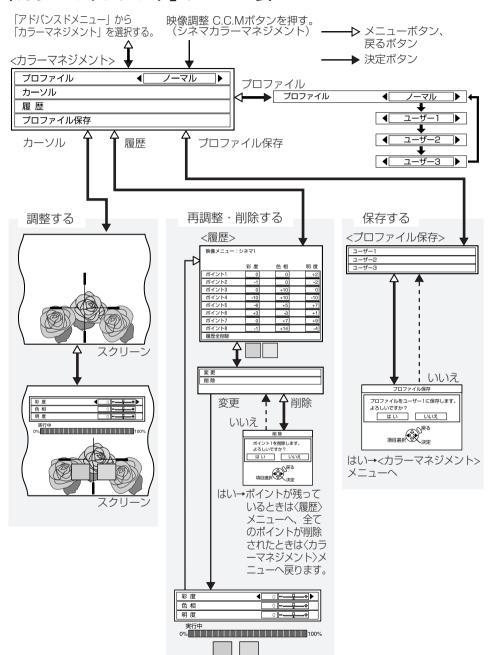

保証とアフターサービス(よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・ 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・ 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受 け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間。

ただし光源ランプは6ヵ月または600時間の早い方

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この液晶プロジェクターの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年間保 有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

56ページの「修理を依頼される前に」や、組み合わせをされた機器の「取扱説 明書上もよくお読みのうえ調べていただき、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。ただし、1年未満で も長時間使用による液晶パネルや偏光板などの光学部品の消耗劣化交換は、有 料になる場合があります。

- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記の修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

修理を依頼されるときご連絡いただきたい内容					
ご氏名					
ご住所	付近の見取図、目印など。				
電話番号	呼び出しでもけっこうです。				
製品名・品番					
	お手もとの保証書をご覧ください。				
お買い上げ日	お買い上げ日				
故障または異常の内容	モニターランプ点灯状況を含め、詳しくお願いします。				
	スセクの声に見たった。				
ご訪問ご希望日	ご都合の悪い日もあわせて。				

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ターー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

		北	海	道	地	区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	17	本市西 目7-1 (0155	1	_	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通16丁目 1166							センター内) ☎ (0138)48-6631

			東	北	地	区		
i	青森	青森市第二問屋町 3-7-10	岩手	盛岡市3	羽場13년	也割	山形	山形市平清水1丁目 1-75
		25 (017)739-9712		23 (01	9)639-5	5120		1 (023)641-8100
7	秋田	秋田市東通り2丁目 1-7	宮城	7-4-18	_		福島	福島県安達郡本宮町字南/内65
		1 (050)5519-6348		23 (02	2)387-1	1117		1 (0243)34-1301

その他

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

		首	都圏	地	区		
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤坝	728-8		山梨	甲府市宝1丁目 4-13 3 (055)222-5171
群馬	前橋市箱田町325-1 雷 (027)254-2075	千葉	千葉市中 星久喜町 ☎ (043)	172	034	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16
茨城	つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (029)864-8756	東京	東京都世紀宮坂2丁日本 (03)5	3 26-1		新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171

		中	部	地	×		
石川	石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80	長野	7600-	大字笹賀 フ 63)86- 9		岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
富山	☎ (076)294-2683 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡	765	駿河区西 4)287-9	-	高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	塩入町8	市瑞穂区 3-10 2)819-(三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

		近	畿	地	区		
滋賀	守山市勝部6丁目 2-1	大阪	1丁目			和歌山	和歌山市中島499-1 27 (073)475-2984
京都	☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡 800番	8)6359- 山市筒井 野地 743)59-	‡町	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

		中	围	地	区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市 28 (08)	渡橋町4 53)21-		広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9 雷 (08		6629	山口	☎ (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市(138-1 雷 (08	10	6236		8 (083)973-2720

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

		匹	国	地	区		
香川 徳島	1 (087)868-6388			仲田町2 8)834-		愛媛	松山市土居田町 750-2 雷 (089)971-3644

		九	州	地	区		
福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	大分市: 8-35			天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	宮崎市	7)556- 本郷北7 2099-	2	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市	85)63- 建軍本町 6)367-	12-3	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

	沖	縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	23 (09	98)877-	1207


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


0505

商標について

- VGA、XGAは米国 International Business Machines Corporation の商標です。
- S-VGA は Video Electronics Standards Association の商標または登録商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- オンスクリーンディスプレイに使用しているフォントは、株式会社リコー が製作・販売した、リコービットマップフォントです。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、 これを十分尊重いたします。

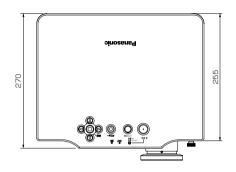

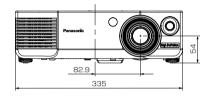



愛情点検 長年で使用のプロジェクターの点検を!



こんな定状は ありませんか

● 電源スイッチを入れても映 像が出ない。

- 映像が連続してチラついた りユレたりする。
- 電源入切時以外にジージ 一・パチパチと異常な音が する。
- 変なにおいがしたり、煙が 出たりする。
- ■電源スイッチを切っても、 映像が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

このような症状の時は、使 用を中止し、 故障や事故の 防止のため 28ページの手 順でコンセン トから電源プ ラグを抜いて、 必ず販売店に 点検をご相談 ください。

便利メモおぼえのため記入されると便利です。

お買い上げ日	年月	日品番	TH-AE900
販 売 店 名	7 () —	
お 客 様ご相談窓口	a () —	

松下電器産業株式会社 システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

この取扱説明書は再生紙を使用しております。

S0805-0A

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

TH-AE900 取扱説明

液晶プロジェ